

日立IHクッキングヒーター 家庭用
取扱説明書・料理集

型式 HT-330S

(シルバー)

据置タイプ

30A仕様

型式 HT-320S

(シルバー)

20A仕様

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド 別添付

このたびは日立IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。




HT-330S

ご使用になる前に

「安全上のご注意」→P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

ダブル IH ヒーター

- 高効率で立ち上がり早い大火力3.0kW
(左・右IHヒーター)
- 設定した温度に油温を保つ揚げもの温度コントロール
(左・右IHヒーター)
- 湯がわいた後自動で停止する自動湯わかし機能
(左・右IHヒーター)
- スープ・カレーなどが保温できる保温機能
(左・右IHヒーター)

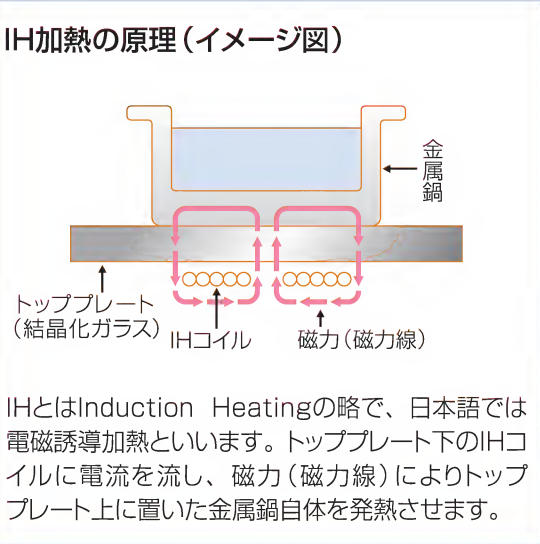

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。

鍋の加熱が早いので、お料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。→P.17

自動両面焼きグリル

- おいしく焼けて手間いらず「自動両面焼き」
- 気になる煙・においをカット「脱臭機能付」

材料の温度、大きさ、置く位置によって、こげ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。→P.26



通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱され、においや煙が出ることがあります。

操作もラクラク

- すぐに使いこなせる
「ナビ付きワンタッチ火加減操作」

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品	4
●安全上のご注意	6
●[IH]クッキングヒーターでの調理の手順	10
●使える鍋などを準備する	12
●知っておいていただきたいこと	14

使いかた

●IHヒーターで調理をする	
・ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める	16
・揚げる	18
・保温	20
●IHヒーターで自動調理をする	
・自動湯わかし	21
●グリルで調理をする	
・グリルで自動調理をする	22
・グリルで手動調理をする	24
・追加焼きをする	26
・グリル調理のポイント	27
●便利に使う	
・タイマーを使う	28
・操作をロックする	29
・メロディーをブザーに切り替える	29

長くお使いいただくために

●お手入れ	30
●お困りのときは	34

料理集


38～49

仕様・その他


●仕様	50
●火力の目安について	50
●保証とアフターサービス	51
●「ご相談窓口」	51

各部のなまえ・操作パネル・付属品

→ P.00 は主な説明のあるページです。
※イラストは、HT-330Sで説明しています。

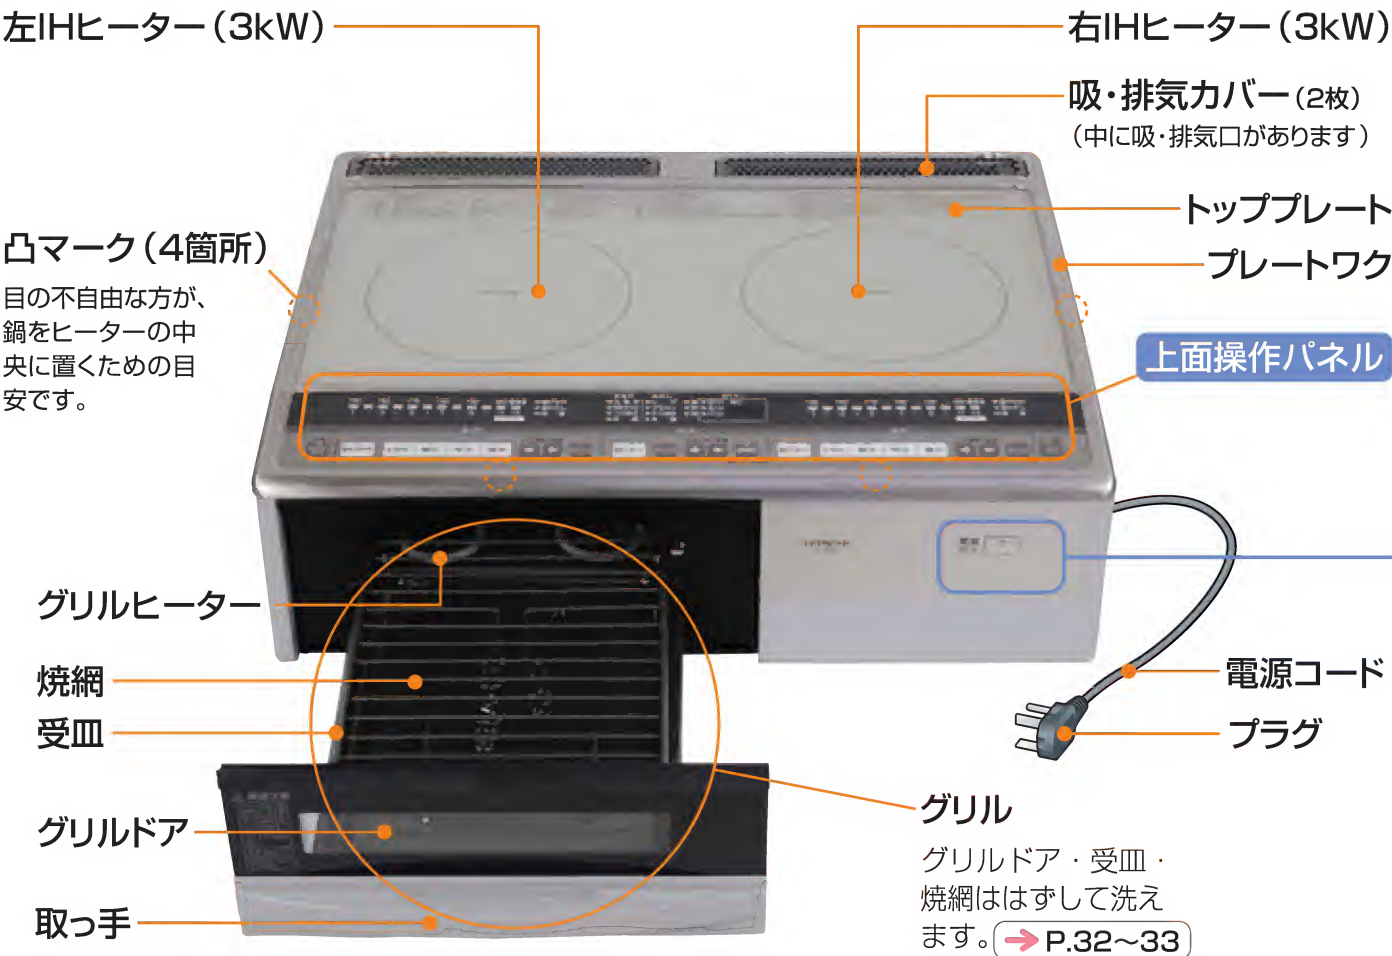

上面操作パネルのはたらき(左・右IHヒーター)

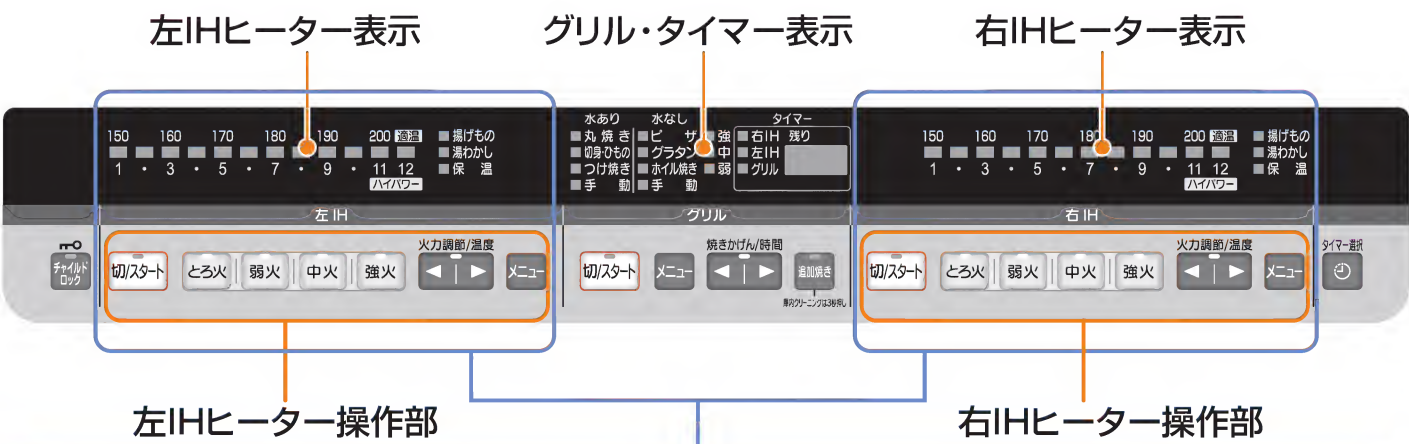

左・右IHヒーターを使う → P.16~21

IHヒーターの「火力」「調理メニュー」の設定、IHヒーターの通電スタート・切を行います。


- 火力設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 火力、メニューなど設定後、30秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

上面操作パネルのはたらき(グリル)

グリルを使う → P.22~27

グリルの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の設定、グリルの通電スタート・切を行います。

- 火力設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 火力、メニューなど設定後、3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

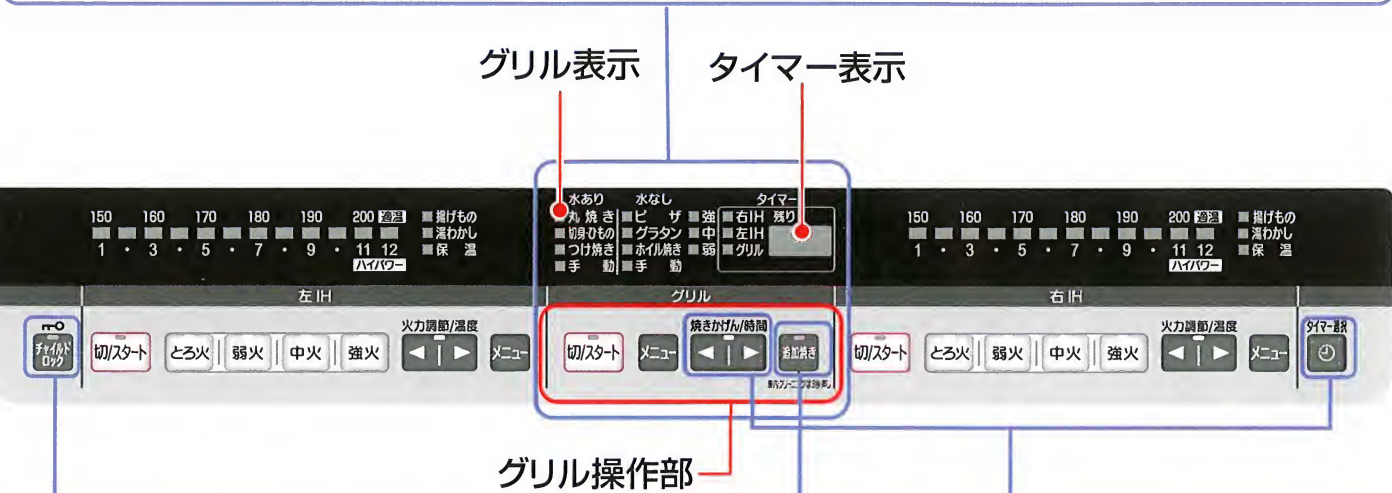

操作をロックする → P.29

全ての操作をロックします。

- ロックの設定・解除はボタンを3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

グリルをクリーニングする

グリルの庫内をクリーニングします。→ P.33

- クリーニングのときは、焼網ははずしてください。

タイマーを使う → P.28

左・右IHヒーター・グリルのタイマーを設定します。

- 使用中のIHヒーターまたはグリルの中で1つだけ選んでセットすることが出来ます。
- 揚げものの温度コントロール、自動湯わかし、グリル(自動調理)使用中はタイマーセットすることはできません。

電源

電源の入・切を行います。

- スタートさせずに30分間放置すると自動的に電源が切れます。

付属品

◆天ぷら鍋(1個)
揚げものの調理をするときに使います。
※他の調理(炒めもの・煮ものなど)に使用しないでください。天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。

部品の交換・追加購入		2011年1月現在
部品名	部 品 番 号	希望小売価格
焼 網 (消耗部品)	HTW-4DD 032	1,575円 (税抜1,500円)
天ぷら鍋 (NT-N40)	HTW-4DF 024	2,625円 (税抜2,500円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

各部のなまえ・操作パネル・付属品